



绝缘型安装说明 (请用户根据产品配置参考)


1 侧喷

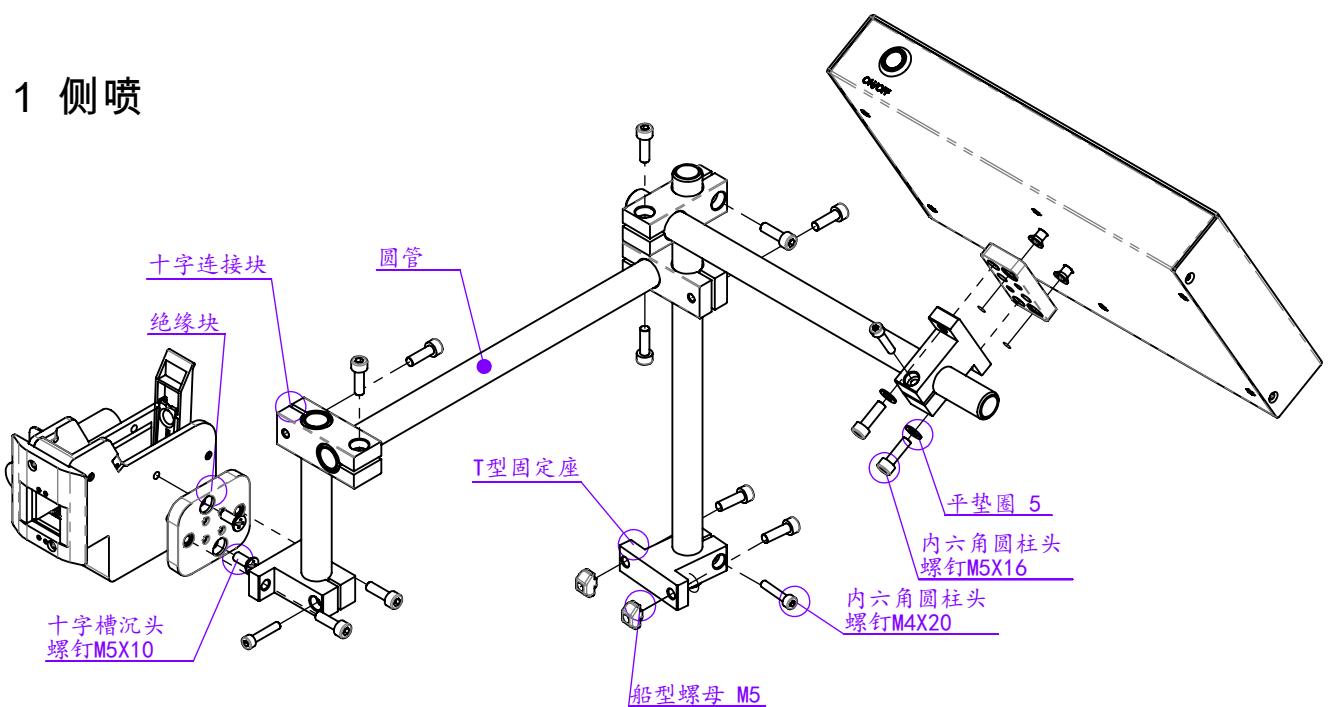

2 竖喷

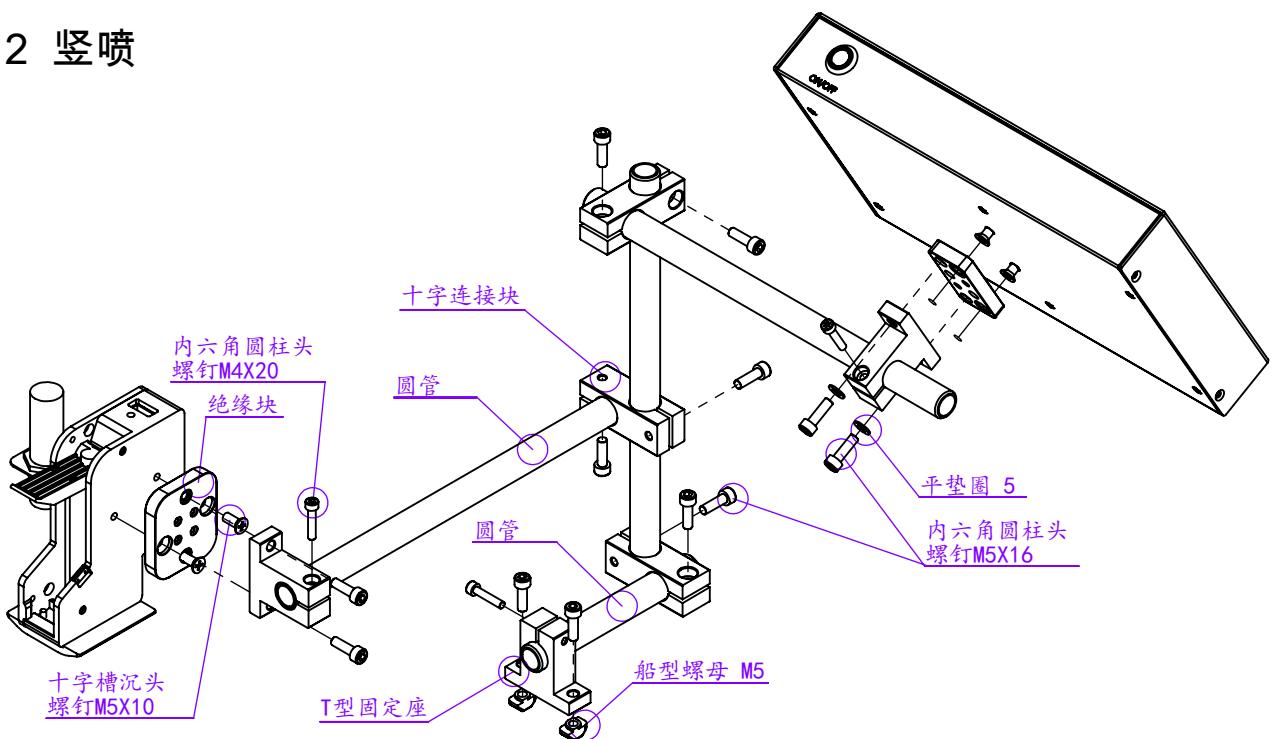

主机

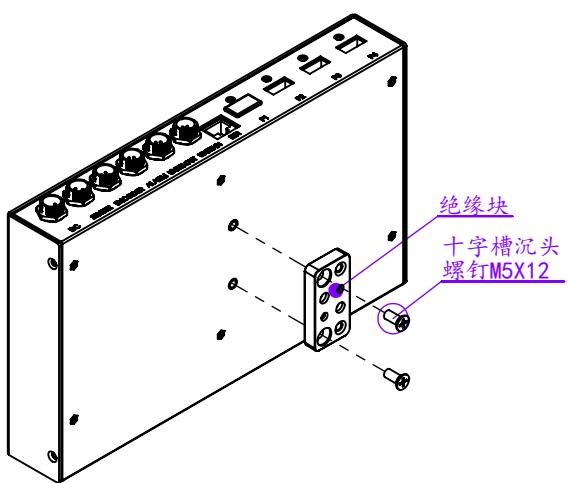

喷头

